

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMKI BEZROZETOWEJ

SUPRA







technika
progowa






//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS



KLAMKA SUPRA - INSTRUKCJA MONTAŻU

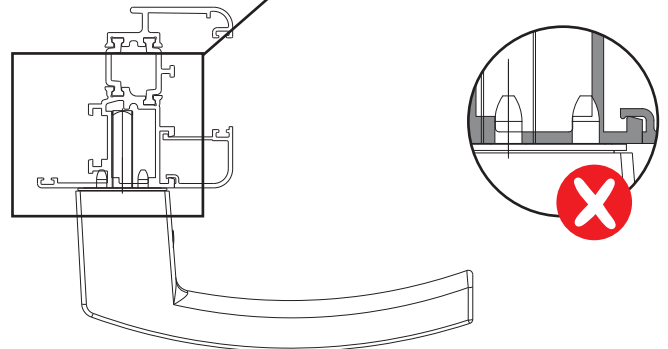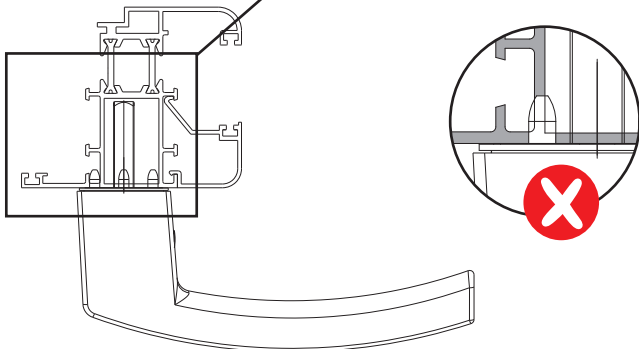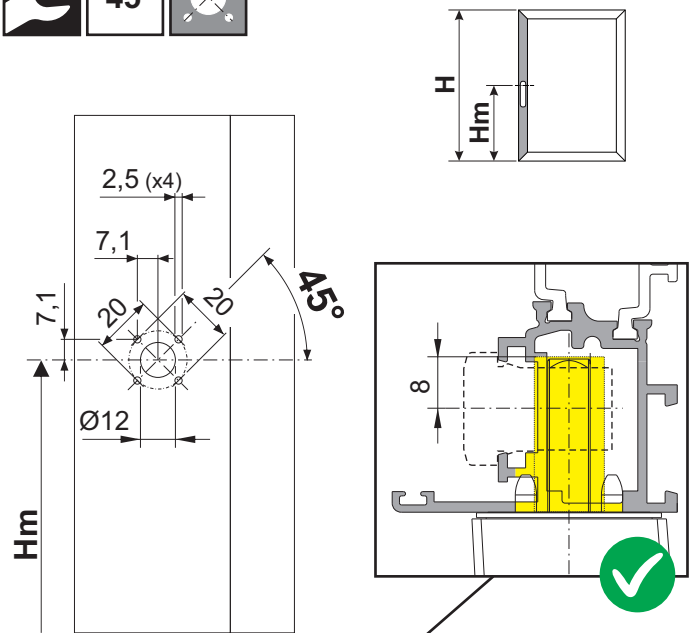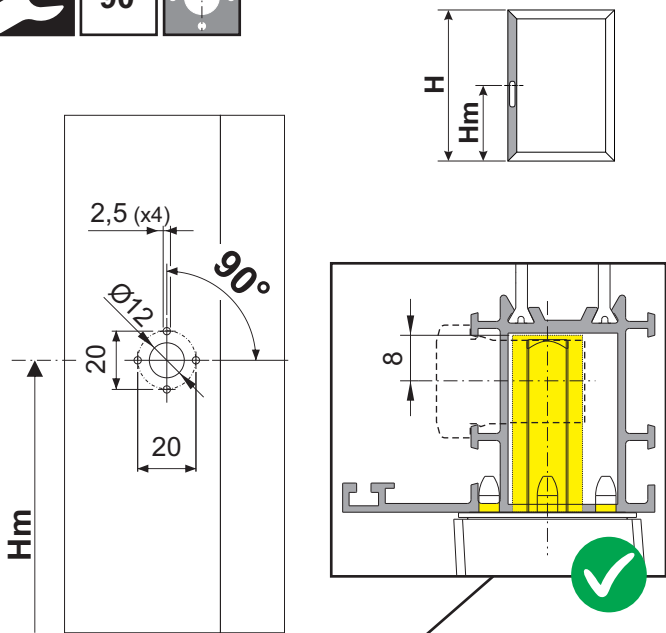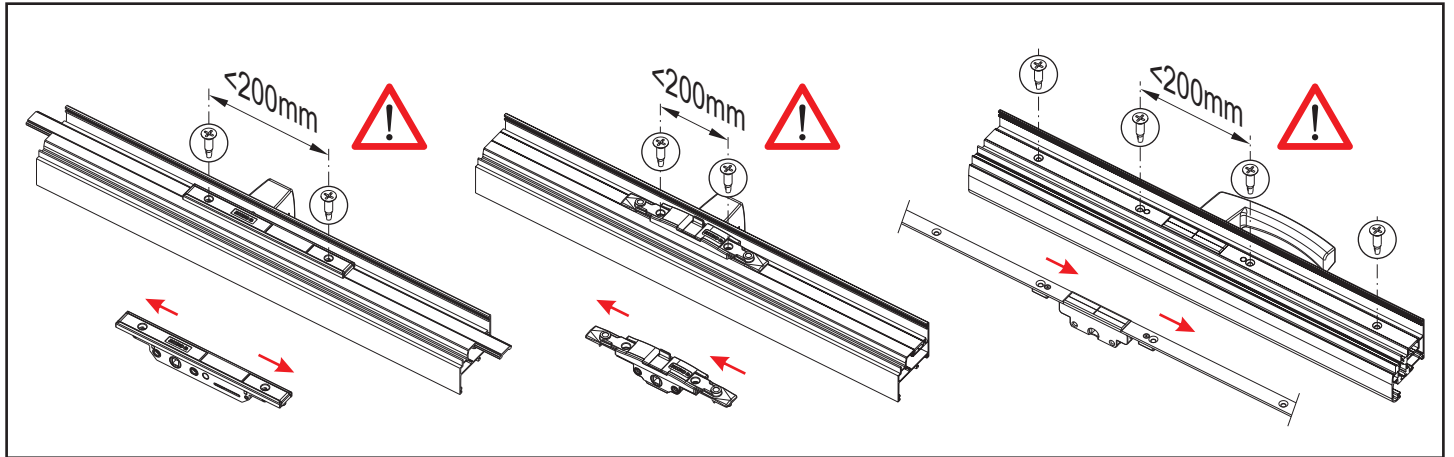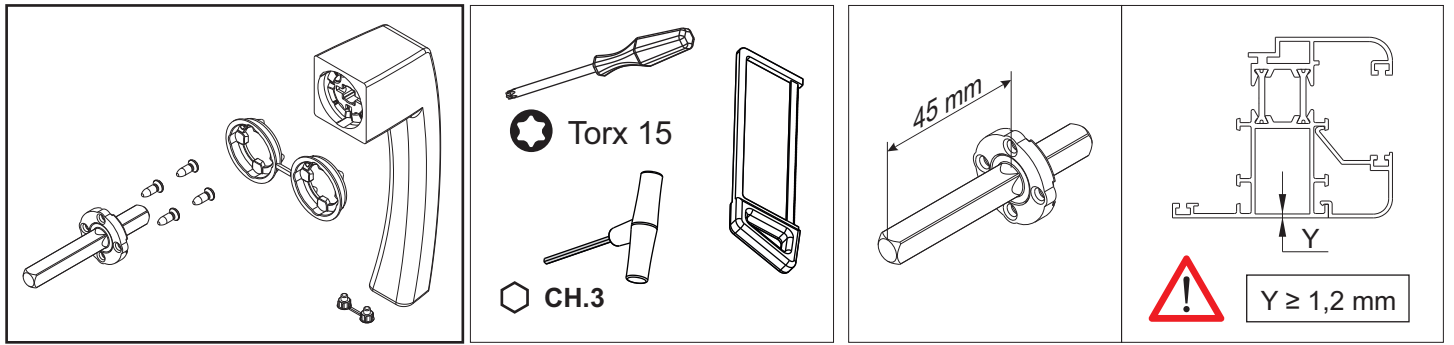


KLAMKA SUPRA - INSTRUKCJA MONTAŻU

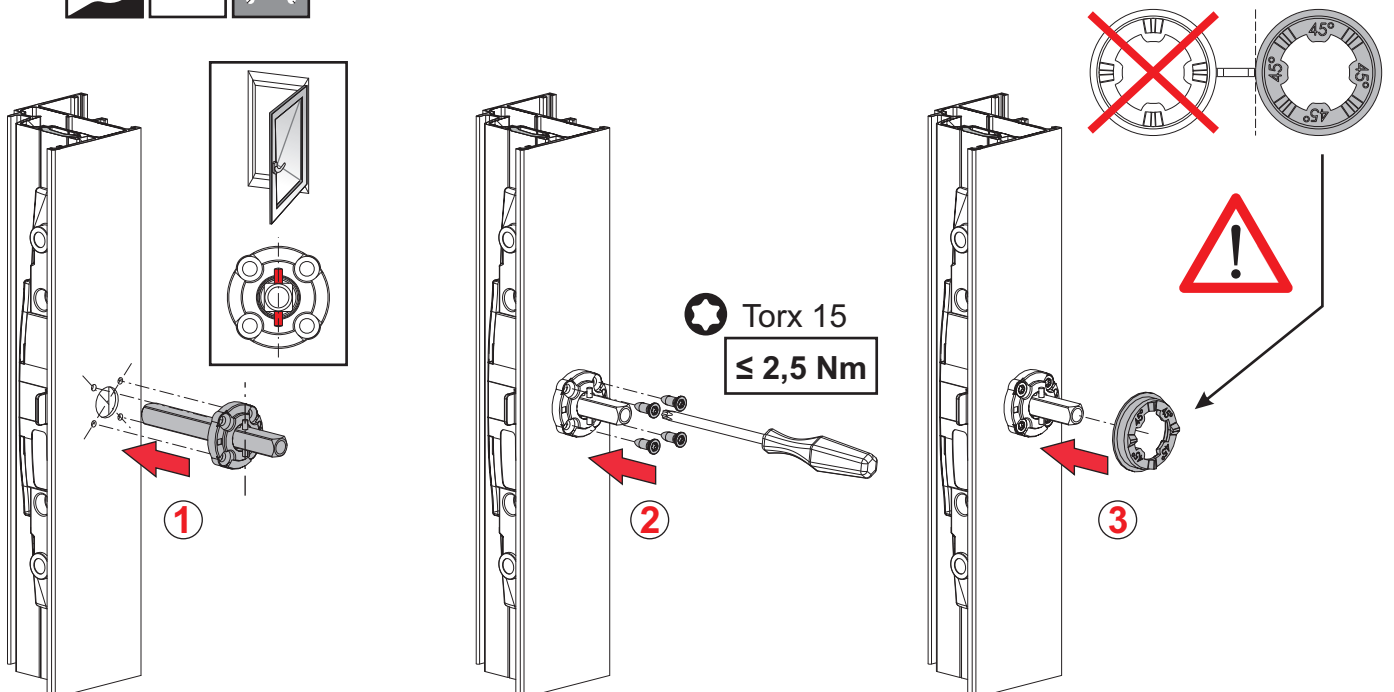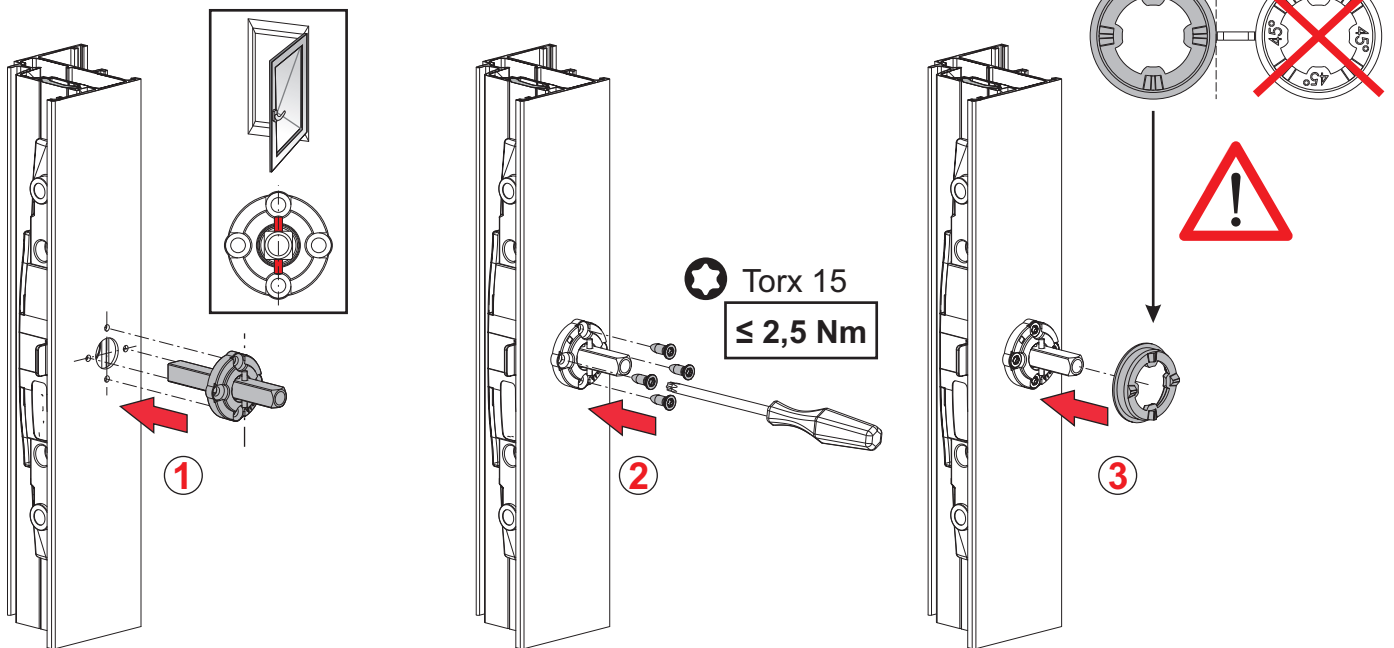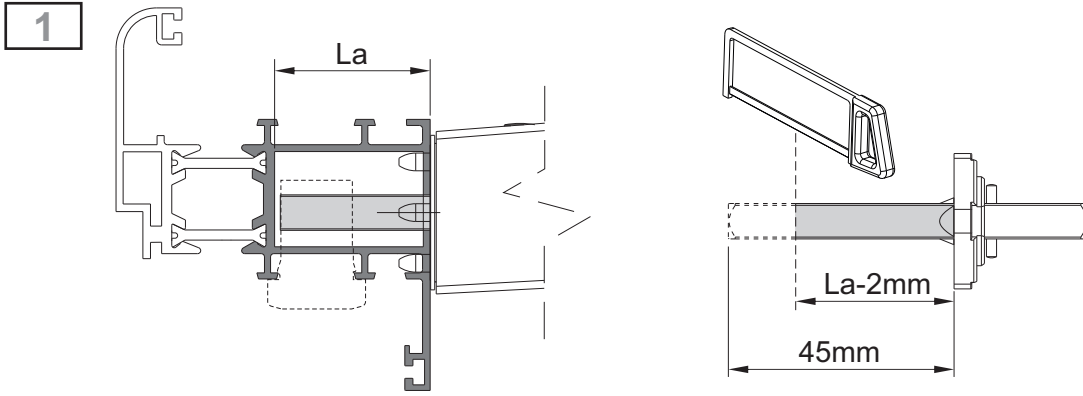



KLAMKA SUPRA - INSTRUKCJA MONTAŻU

3

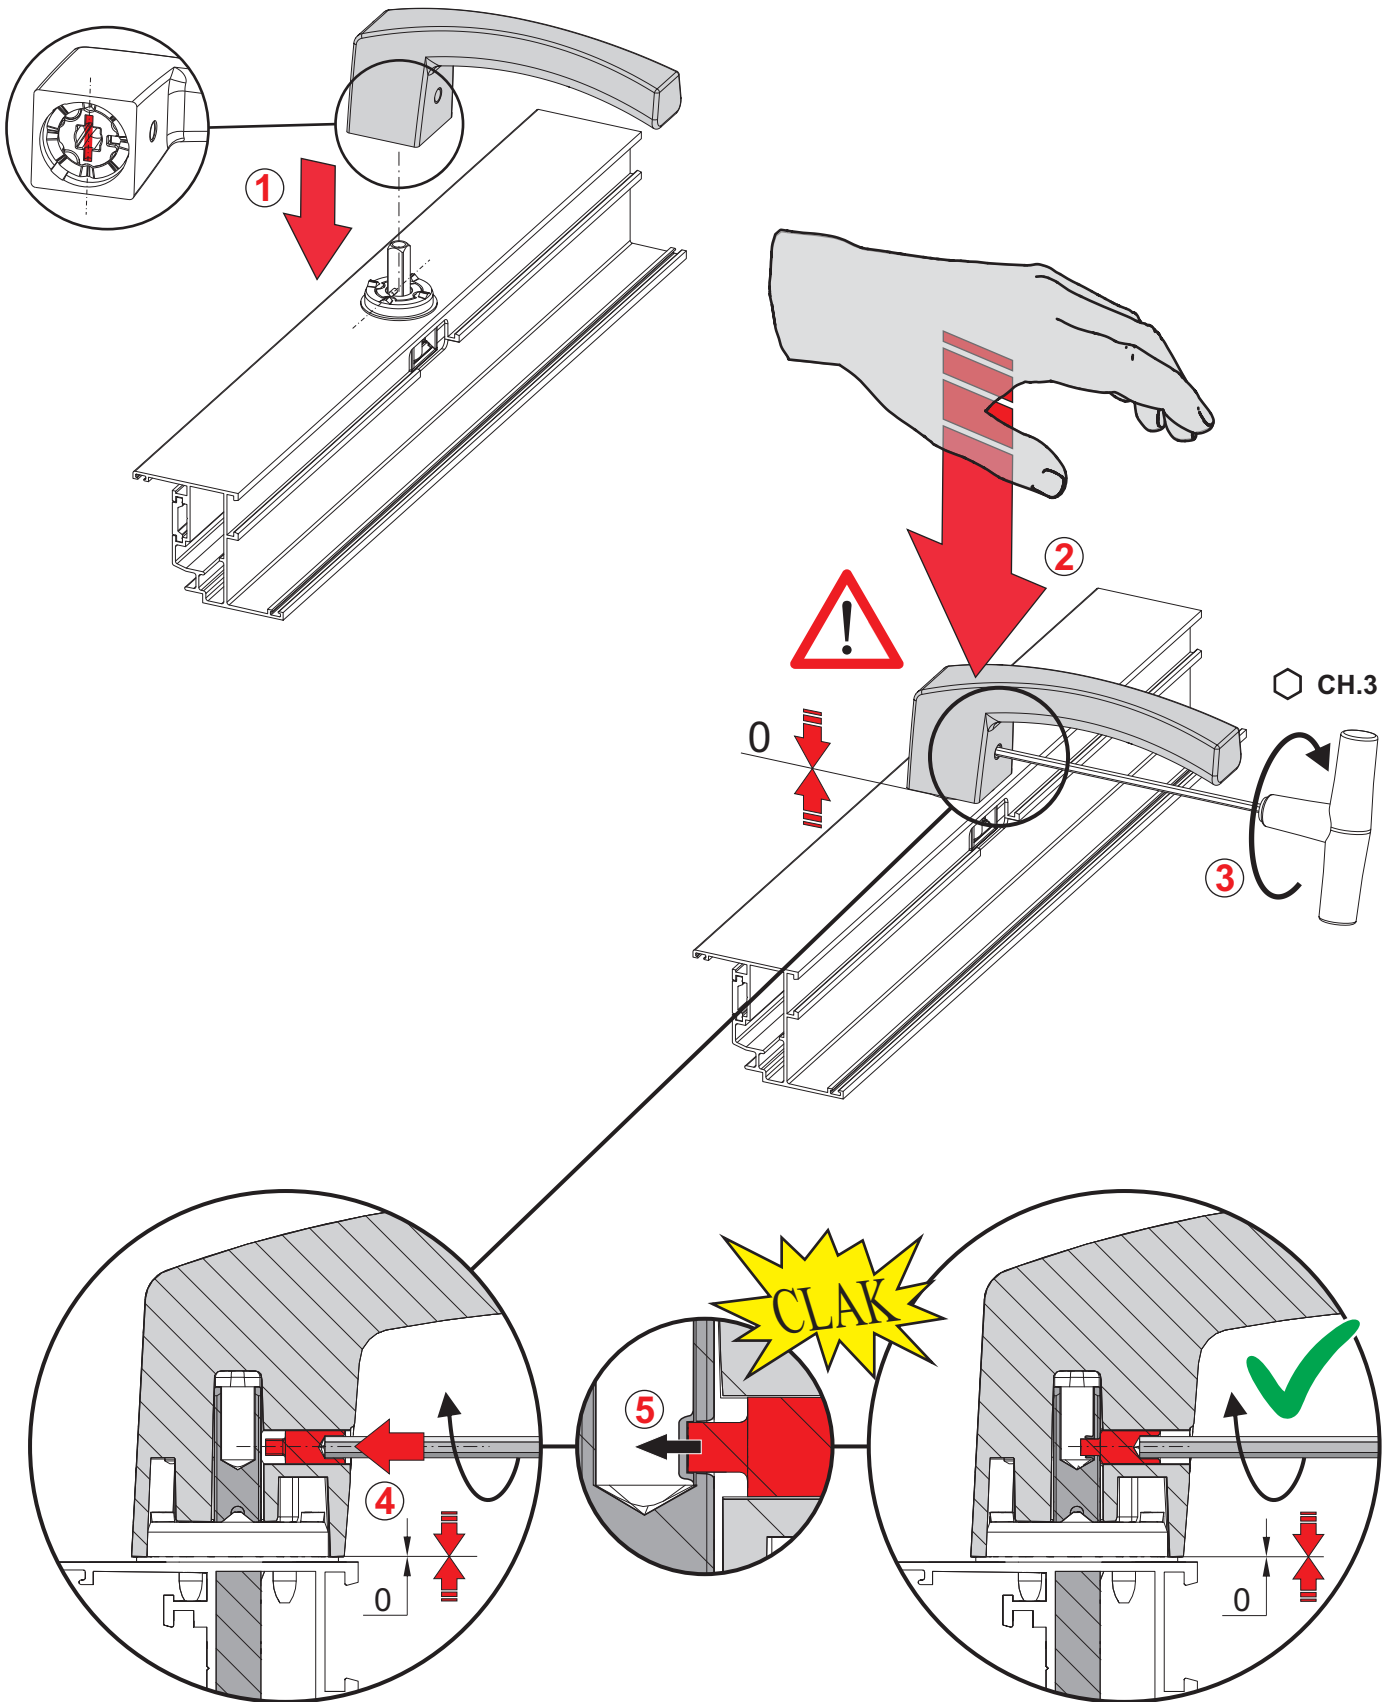

KLAMKA SUPRA - INSTRUKCJA MONTAŻU

4

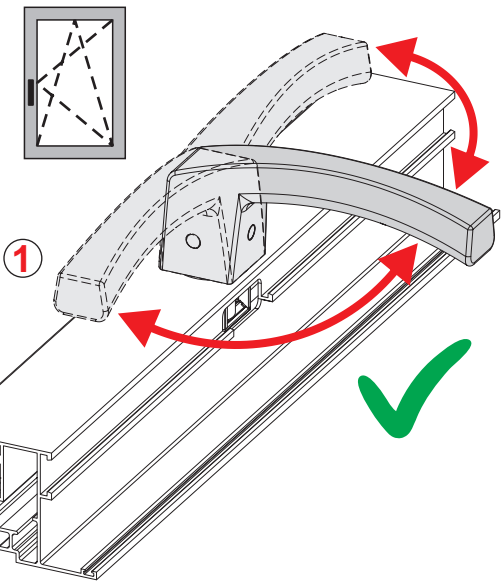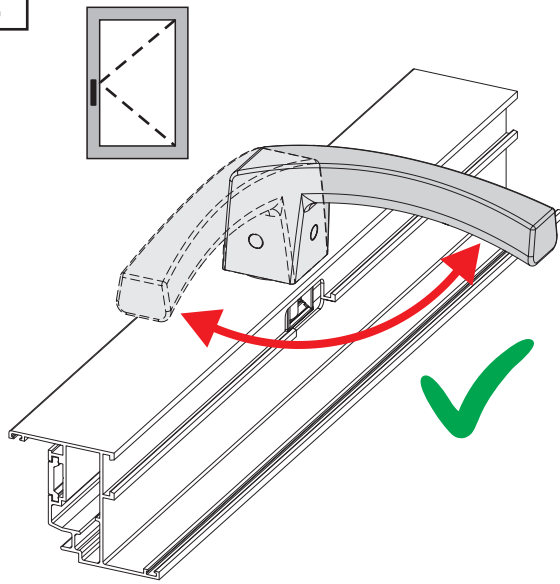

5

